

Kezelési útmutató

Hordozható internet rádió

AX SoundPath Lite+




Model: MA-26







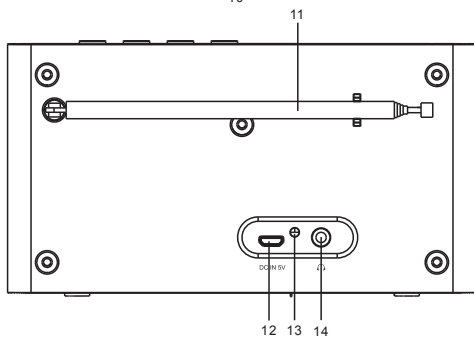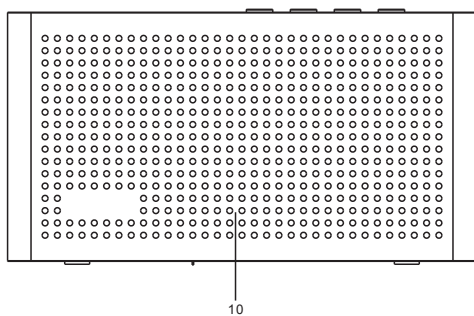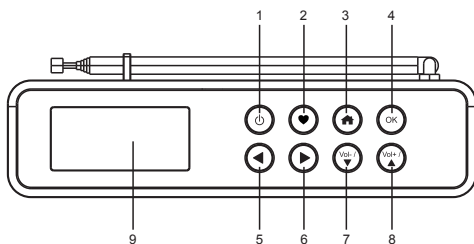

Kérjük olvassa el figyelmesen mielőtt használatba veszi a rádiót!

Tartalom

Kezelőszervek	3
Első lépés	6
Kapcsolódás vezeték nélküli hálózathoz	6
Funkciók áttekintése	7
Internet Rádió	8
Média Center	10
DAB Rádió (Digital Audio Broadcasting)	11
FM Rádió	12
Bluetooth lejátszás	13
Kikapcsolás időzítő	13
Beállítások	14
Kedvencek URL hozzáadása / Kedvencek lista szerkesztése	18
Hibaelhárítás	19
Technikai Specifikáció	22

Kezelőszervek



1.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-és kikapcsoláshoz
2.  Nyomja meg és tartsa lenyomva az állomás kedvencekhez adásához
Nyomja meg és engedje fel a kedvencek listájának előhívásához
3.  Visszatérés a főmenühöz / visszatérés a lejátszási képernyőre
4. OK
Kiválasztás megerősítése
Lejátszás leállítása és folytatása a internetes rádió alatt
Némítás DAB, FM és Bluetooth esetén
5.  Navigáció balra / Visszalép az előző menübe
Ugrás az előző dalra a Bluetooth alatt
6.  Navigáció jobbra / Kedvencek lista szerkesztése
Ugrás a következő dalra a Bluetooth alatt
A rádió lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot  az óra megtekintéséhez,
az akkumulátor töltöttségi szintje és a rádióval kapcsolatos információk
7. Vol- /  Csökkenti a hangerőt / Tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséhez egymás után / Navigáció
8. Vol+ /  Növeli a hangerőt / Tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez egymás után / Navigáció
9. Kijelző
10. Hangszóró
11. Antenna
12. USB port a rádió töltéséhez
13. LED indikátor az akkumulátor töltöttségének a megjelenítéséhez
14. Fülhallgató csatlakozó

Mielőtt elkezded

Győződjön meg arról, hogy a következők készen állnak:

- Szélessávú internet kapcsolata van.
- A vezeték nélküli szélessávú router sikeresen csatlakozik az internethez.
A rádió támogatja a vezeték nélküli B, G és N kapcsolatot (vezeték nélküli N router)
B vagy G beállítással is használható.
- Ismeri a Wired Equivalent Privacy (WEP) és a Wi-Fi Protected Access -t. (WPA) adat titkosítási kód / jelszó. Be kell írnia a megfelelő kódot, ha a rádió csatlakozik a hálózat vezeték nélküli router -éhez.
Ha nem tudja a kódot / jelszót, kérjük, lépjen kapcsolatba az illetővel / technikus, aki beállította az routert / hálózatot az Ön számára.
- A rádió vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül működhet (Wi-Fi kapcsolat)

Óvintézkedések

- A rádiót nem szabad magas hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett használni huzamosabb ideig, mivel ez károsíthatja az egységet.
- Tartsa távol a rádiót folyadéktól, mert megsérülhet. Kérem azonnal kapcsolja ki a rádiót, ha víz vagy folyadék ömlik a rádióba.
Ha bármilyen kérdése van, forduljon az áruházhoz.
- Kerülje a készülék használatát vagy tárolását poros vagy homokos környezetben.
- Ne nyissa fel és javítsa meg a rádiót egyedül.
- Az akkumulátor töltéséhez csak a megadott bemeneti feszültséget használja.
Ha más névleges tápegységet csatlakoztat, akkor maradandó lehet a rádió károsodása, és veszélyes lehet.
- Csak száraz törölkendővel tisztítsa

Első lépés

A rádiót a beépített lítium akkumulátor táplálja. A termékcsomagban USB-kábel található.

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [⏻] gombot.

A rádió kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot.

Kezdjük

A rádión ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Amikor a rádió szól, nyomja meg a [▶] gombot, és megjelenik az akkumulátor jelző  látható a kijelző felső sorában, felváltva a menü állapota.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az elemjelző folyamatosan villog emlékeztetve az akkumulátor töltésére.

Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a mikro USB csatlakozót a hátul lévő csatlakozóhoz, csatlakoztassa a rádió másik oldalát az 5V OUT kimenethez csatlakoztatott áramforráshoz. A LED pirosan világít, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik.

A töltés befejezése után a LED zöldre vált.


Megjegyzés: A töltés befejezése sokkal hosszabb ideig tarthat, ha a rádió van töltés közben játszik.

Kapcsolódás vezeték nélküli hálózathoz

A rádió bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [⏻] gombot. A következőképpen jelenik meg:



• Ha először használja, akkor a Hálózat konfigurálása varázsló jelenik meg. Válassza az Igen lehetőséget a hálózat konfigurálásának megkezdéséhez. A kiemeléshez nyomja meg a [◀] gombot

“Igen” és nyomja meg az [OK] gombot az elfogadáshoz.



• Válassza az Add/Remove AP from list (AP az az Access Point), használja a [▲ ▼]

Gombokat a mozgáshoz és nyomja meg az OK az elfogadáshoz, utána válassza az Add AP(Scan) lehetőséget:



• Elkezdien keresni a rendelkezésre álló Wi-Fi hálózatokat. Görgessen és nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez. Ha a wi-fi hálózatának van jelszava kérni fogja a jelszó megadására.

A jelszó megadásának lépései:


A karakterek közötti görgetéshez használja a [▲ / ▼] gombot. Amikor a megfelelő van kijelölve, nyomja meg a [▶] gombot a következő karakter beviteléhez. Amikor a jelszó utolsó karakteréről van szó, és ki van emelve, nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Kérjük, azzal aki beállította a hálózatot, ha nem tudja a jelszót.

Ha a Wi-Fi kapcsolat sikeres, az Association Complete felirat megjelenik. Ezután az alábbiak szerint jeleníti meg a főmenüt:



Funkciók áttekintése

A főmenübe való belépéshez nyomja meg a  gombot. Görgessen a [▲ / ▼] gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz:

Kedvencek lista - A kedvenc állomások listájának megjelenítése. Maximum 99 állomás tárolható ebben a listában.

Internet Rádió - Kezdje el felfedezni a nemzetközi rádióállomásokat és zenéket

Media Centre - Az UPnP vagy DLNA kompatibilis eszközökön keresztül böngészhet és streamelhet zenét a hálózatról.

DAB Rádió - Fogjon be DAB + és DAB rádiójeleket, ha elérhetőek a helyi környezetben (nincs szükség internetkapcsolatra).

FM Rádió - Fogjon be hagyományos FM rádióállomásokat a környezetében (nincs szükség internetkapcsolatra).

Bluetooth - Bluetooth-lejátszás, az audio stream (vétel) lejátszásához egy másik Bluetooth-kompatibilis eszköztől, miután párosítottuk / csatlakoztattuk egymást.

Kikapcsolás időzítő - Engedélyezze az időzítőt a rádió készenléti állapotba kapcsolásához a kiválasztott idő letelte után.

Konfiguráció - További lehetőségek / beállítások állnak rendelkezésre a személyre szabáshoz.

Megjegyzés:

- Mindig a ◀ gombot használja a visszalépéshez az előző menübe.

- A rádiónak van egy "Állapot menüje", amely megmutatja az idő / dátum információkat és az akkumulátort szintet is. Az internetes rádió, a DAB és az FM lejátszási képernyőjén nyomja meg a ▶ gombot, és megjelenik az „Állapot menü”.



Internet Rádió

A főmenüben válassza az Internet Radio lehetőséget, és megtalálja az opciókat:



• Skytune

Válassza a Skytune lehetőséget, hogy több ezer rádióállomást élvezhessen az egész világon.

Szűrheti a keresést régió, zenei műfaj szerint is.

A **Helyi Rádió** segítségével gyorsan hozzáférhet a helyi állomásokhoz internet-kapcsolaton keresztül.



Megjegyzés - A Helyi rádió területét a Konfigurálás> Helyi rádió beállítása részben módosíthatja. A részleteket lásd a "Konfiguráció" részben.

Megjegyzés - Ha végiggörgeti a Minden állomás listát, és gyorsan el akar jutni a hosszú lista egy bizonyos pontjára, nyomja meg és tartsa lenyomva a [▲ / ▼] gombokat.

- Keresés

A rádióállomások listájának böngészése helyett beírhat néhány karaktert a kívánt állomásról az állomások kiszűréséhez / rövidítéséhez.


- Előzmények

A rádió 99 állomását megjegyzi az Ön által hallgatott állomásokat.


Ha több mint 99 állomást hallgatott, akkor az az első hallgatott állomás helyébe lép.

Indítsa el az Internet Rádió állomás lejátszását

Amikor elkezd lejátszani a rádióállomást, különféle információk jelennek meg.



A lejátszási képernyő alatt nyomja meg a ► gombot, ekkor megjelenik a dátum és az idő, valamint az akkumulátor töltöttségi szintje.




Megjegyzés: Ha vissza akar térni a lejátszási képernyőre egy másik menüből, nyomja meg a 🏠 vagy a [◀] gombot, vagy várja meg az időkorlátot.

Kedvencek lista

Ez a kijelölt Kedvenc állomások listáját mutatja amit beállított.

Kedvencekhez adás

Amikor egy rádióállomás szól, nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléken a ♥ állomás felkerül a Kedvencek listára.



megjelenik egy értesítés:
" --> FAV " jelentése
Az állomás hozzá lett adva a
Kedvencek listához

Legfeljebb 99 állomás tárolható.

Az új hozzáadott állomás mindig a Kedvenc lista utolsó elemében jelenik meg.

Állomás elindítása a Kedvencek listáról

Nyomja meg a ♥ gombot a kedvencek listájának előhívásához, vagy navigáljon a főmenü Kedvencek menüjéhez, és válassza ki a megérősítéshez.

Kedvencek listájának a szerkesztése

A Kedvencek listában válassza ki a szerkeszteni kívánt rádióállomást, majd nyomja meg a [▶] gombot. A következő lehetőségeket találja:

Mozgatás le - A kijelölt állomás lefelé mozgatása a listában

Mozgatás fel - A kijelölt állomás felfelé mozgatása a listában

Törlés - A kijelölt állomás törlése a Kedvencek listáról

Média Center

A készülék támogatja az UPnP-t és DLNA-kompatibilis.

Ez lehetőséget nyújt a zene streamelésére a hálózatról.

Ehhez azonban megköveteli, hogy a hálózatban legyen egy kompatibilis eszköz, amely szervertként működhet. Ez lehet például hálózati merevlemez vagy hagyományos számítógép, amelyen keresztül hozzáférés engedélyezett a megosztott mappához vagy a média megosztása. Ezután a mappák böngészhetők és lejátszhatók a rádión keresztül.

Megjegyzés - Győződjön meg arról, hogy a számítógép ugyanazon a Wi-Fi-n van-e mint a rádió, mielőtt elkezdené használni ezt a funkciót.

Zene lejátszás

- Amint az UPnP / DLNA kompatibilis szerver konfigurálva van, hogy megossa a médiafájlokat a rádióval, elkezdheti a zenefolyamot.
- A főmenüben válassza a Média Center lehetőséget, majd az UPnP lehetőséget.
- Néhány másodpercbe telhet, mire a rádió befejezi az elérhető UPnP-kiszolgálók keresését. Ha nem található UPnP szerver, akkor az Üres lista jelenik meg.
- A sikeres keresés elvégzése után válassza ki az UPnP-kiszolgálót.
- A rádió megmutatja az UPnP szerverről elérhető média kategóriákat, pl. „Zene”, „Lejátszási listák” stb.
- Válassza ki a lejátszani kívánt médiafájlokat.

A lejátszás módját a Konfigurálás> Lejátszás beállítása részben állíthatja be.

Saját lejátszási lista

Készíthet saját lejátszási listát az UPnP zenefájlokhoz. Válasszon és jelölje ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalt, nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] gombot. A dal felkerül a Saját lejátszási listára.

A Saját lejátszási lista törlése

Távolítson el minden dalt a „Saját lejátszási listáról”, hogy új lejátszási listát készíthessen.

Megjegyzés - Ha DLNA-kompatibilis szerverek állnak rendelkezésre, kövesse a lépéseket a fent leírt módon, hogy a DLNA-kompatibilis eszköz audiofájljait böngészhesse a rádión a lejátszáshoz.

DAB Rádió (Digital Audio Broadcasting)

Ha a környéken van digitális audio műsorszórás (DAB), akkor a rádió felveheti a DAB állomásokat is (nincs szükség internetkapcsolatra). A rádió támogatja a DAB-ot és a DAB + -ot is.

Helyezze a rádiót az ablak közelébe, és a lehető legjobb vétel érdekében nyújtsa az antennát, amennyire csak lehet, vagy mozogjon más irányba.

A főmenüben válassza a DAB Radio lehetőséget, és nyomja meg az [OK] gombot az induláshoz.

Megkérdezi, hogy be akarja-e vizsgálni a DAB állomást. A kezdéshez nyomja meg az OK gombot szkenelés és ez megmutatja a fogadott csatornák számának előrehaladását.


Ha elkészült, egy előre beállított lista jelenik meg a művelethez.



Kiválaszthatja a csatornát, és elkezdheti hallgatni. Amikor hozzá akar adni a Kedvencekhez, nyomja meg és tartsa lenyomva a ♥ gombot, és az felkerül a kedvencek listájára. Nyomja meg és engedje fel a ♥ gombot a kedvencek listájának előhívásához.

Mindig nyomja meg a [◀] gombot, hogy visszatérjen a lekeresett csatorna listához.

Megjegyzés - Különböző információkat jelenít meg, például az állomás nevét, a rádiófrekvenciát és a gördülő szövegeket (ha vannak) a lejátszási képernyőn.



A dátum, idő és az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot.


Az új digitális rádióállomásokat a rádió automatikusan fel kell vennie, ha azok egy már kapott multiplex részét képezik. Ellenkező esetben újra el kell végeznie az előre beállított keresést.

FM Rádió

A közönséges FM állomások vételéhez (nincs szükség internetkapcsolatra) helyezze a rádiót az ablak közelébe, és húzza ki az antennát annyira, amennyire csak tudja, vagy akár más irányba mozoghatja a legjobb vétel érdekében.

A főmenüben válassza az FM rádió lehetőséget, és nyomja meg az [OK] gombot az indításhoz.

Megkérdezi, hogy be le akarja-e keresni az FM állomásokat. Nyomja meg az **OK** gombot a keresés megkezdéséhez, és közben mutatja a megtalált csatornákat. Ha elkészült, automatikusan menti a megtalált csatornákat az előre beállított értékekre, és megjeleníti a kereséshez tartozó listát.




Kiválaszthatja a csatornát, és elkezdheti hallgatni. Amikor hozzá akar adni a Kedvencekhez, nyomja meg és tartsa lenyomva az egység gombját, és ez felkerül a kedvencek listájára. A kedvencek előhívásához nyomja meg és engedje fel a gombot.

Nyomja meg a [◀] gombot, hogy visszatérjen a lekeresett csatorna listára.

Megjegyzés - Különböző információkat jelenít meg, például az állomás nevét, a rádiófrekvenciát és a gördülő szövegeket (ha vannak) a lejátszási képernyőn. A dátum, idő és az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítéséhez nyomja meg a [▶] gombot.

Kézi keresés

A frekvencia kézi beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] gombot, amíg a jobb alsó sarokban megjelenik a kijelzőn a „Tuning” felirat. A [◀ / ▶] gombbal állítsa be a frekvenciát. Ha kész, nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] gombot a kézi hangolásból való kilépéshez.






Bluetooth lejátszás

A Bluetooth-eszköz és a rádió közötti átvitel előtt a két eszközt össze kell kapcsolni. Ezt a folyamatot "párosításnak" nevezzük.


A rádiót vevőként szolgál, hogy zenét játszon le a rádión keresztül.

Ha korábban már csatlakoztatott egy Bluetooth-eszközt, akkor ez a kapcsolat automatikusan helyreáll, ha mindkét eszköz hatótávolságon belül van, és a rádión a Bluetooth műveletet választotta. A "párosítást" nem kell megismételni. Lehetséges, hogy ezt a funkciót a Bluetooth-eszközön is kell aktiválni.

- Nyomja meg a  gombot a főmenü megjelenítéséhez
- A  /  gombbal válassza ki a Bluetooth üzemmódot, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez
- Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné a rádiót, és itt aktiválja a párosítási módot. A készülék a vételi tartományban lévő Bluetooth-eszközöket keresi.
- Ha megtalálta a rádiót, a Bluetooth-eszközön megjelenik a neve MA-26-XXXX (az XXXX a rádióegység azonosító kódja).
- Válassza ki a rádiót a Bluetooth-eszközön
- Indítsa el a lejátszást a bluetooth eszközön
- A lejátszás most a rádió segítségével történik

Kikapcsolás időzítő

Beállíthatja az időzítőt arra, hogy 15 és 180 perc közötti időtartam elteltével a rádió készenléti állapotba kerüljön.

A főmenüben válassza a Kikapcsolás időzítő lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot. Válassza ki a kívánt időtartamot, és a megerősítéshez nyomja meg az **[OK]** gombot. Látni fogja, hogy a "zz" ikon megjelenik az állapotmenü legfelső sorában (nyomja meg a  gombot a lejátszási képernyő alatt az állapotmenü megtekintéséhez).

A kikapcsolás időzítő hátralévő idejének megtekintéséhez válassza a főmenüben a Kikapcsolás időzítő lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot. Megmutatja a készenléti idő hátralévő részét.



Beállítások

Itt megtalálja az összes beállításokat / opciókat a készüléke konfigurálásához. A főmenüben lépjen a Konfiguráció elemre. Nyomja meg az **OK** gombot, és megjelenik a rendelkezésre álló lehetőségek listája.

Hálózat

Wi-Fi hálózat

• AP Hozzáadás / Eltávolítás

Wifihez csatlakozás - Megkeresi az elérhető Wifi hálózatokat, és kilistázza

Add AP (WPS button) - Ha a routeren elérhető a WPS gomb, akkor választhatja ezt az opciót, ha jelszó megadása nélkül szeretne gyorsan csatlakozni a wifihálózathoz. Válassza ezt a lehetőséget a rádióban, és nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn a "Várakozás az router információkra" felirat jelenik meg. Addig nyomja meg a WPS gombot a routeren egy percen belül. Időtűllépés lesz egy percen túl nyomja meg a WPS gombot. Erősen ajánlott a rádiót a router 2m -es közelségben tartani a beállítás alatt.

Megjegyzés: Ha a WPS-en keresztüli kapcsolat nem sikerül, ismétlje meg a fenti lépéseket, és próbálkozzon újra.

Wifi hálózat eltávolítása - Ha már hozzáadott egy vezeték nélküli hálózatot, és el akarja távolítani, válassza ezt a lehetőséget.

Megjegyzés: Mindig helyezze a rádiót a Wi-Fi router 2 méteres körzetébe amíg beállítja.

• AP: []

Ha egynél több vezeték nélküli hálózatot adott hozzá a rádióhoz, és másikkra szeretne váltani, válassza a változtatáshoz ezt az opciót.

• Wifi jel

Ennek célja a Wi-Fi router Wi-Fi jel erősségének bemutatása. A -70dBm-nél alacsonyabb jelszint általában gyengébb, és ha befolyásolja a rádió vételét, akkor lehet, hogy optimalizálnia kell az router helyét, vagy ellenőriznie kell az routernek van-e bármilyen problémája.

• IP

Az IP alapértelmezés szerint Dinamikus. Válassza ezt a lehetőséget, hogy a Fix IP -t a hálózati feltételeknek megfelelően módosítsa.

• DNS

A DNS alapértelmezés szerint dinamikusan van beállítva. Válassza a <Fixed> DNS módosítását a hálózati feltételeknek megfelelően.

Wi-Fi csatornák

Nem minden Wi-Fi-csatorna érhető el minden országban. Előfordulhat eltérés a különböző országok között. Ezért ki kell választani a Wi-Fi csatornákat, hogy a Wi-Fi kielégítően működjön. A csatornákat már beállítottuk a különböző térségek követelményei szerint. Válassza ki a tartózkodási országot a listából a megfelelő csatorna beállításához.

Dátum és idő

Wifi hálózathoz való sikeres csatlakozás után automatikusan beállítja a pontos időt és dátumot. Ha kézi beállítást szeretne végrehajtani, változtassa meg a következő lehetőségekkel:

• Időzóna

Automatikus időzóna beállítása: Ez az opció alapértelmezett beállítás.

Manuálisan beállított időzóna: Válassza ezt az opciót, ha egy másik régióban szeretné beállítani az időt. Válassza ki és jelölje ki a kívánt régiót / várost, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Az NTP-vel (hálózati idő használata) és a DST-vel (nyári időmegtakarítás) együtt automatikusan beállítja, ha a hálózati idő (NTP) használatát választja.

• Set Time Format

Választhat 12 és 24 órás idő kijelzés közül

• Set Date Format

• DST (Day Light Saving)

Nyári időszámítás ki-és bekapcsolása

• NTP (Use network time)

Az NTP-t arra tervezték, hogy szinkronizálja az eszköz óráját egy időszerverrel. A rádió alapértelmezés szerint szinkronizálja az időszervert, valahányszor bekapcsol és csatlakozik az internethez. Ez biztosítja a rádió órájának nagy fokú pontosságát. Az URL-cím megadásával megváltoztathatja az időkiszolgáló szervert (lásd az NTP-szerver alatt). Választhatja a „Ne használja a hálózati időt” lehetőséget, ha nem szeretné.

Ha úgy dönt, hogy nem használja az NTP-t az óra szinkronizálásához, jelölje ki az NTP-t (hálózati időprotokoll), és nyomja meg az OK gombot a módosítás végrehajtásához. A menüben megjelenik a Dátum és idő beállítása. Válassza ki, és állítsa be a kívánt dátumot és az időt, ahogyan szeretné.

• NTP Server

Az NTP-t arra tervezték, hogy szinkronizálja az eszköz óráját egy időszerverrel. Itt mutatja a vevőhöz használt szervert.

Language

Az alapértelmezett nyelv az angol, de más nyelveket is választhat. A ▲ ▼ gombokkal görgessen a kívánt elemhez a gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

Görgessen a kiemeléshez, és nyomja meg az OK gombot a kívánt nyelv kiválasztásához. Angol, francia, spanyol, olasz, német, holland, lengyel, orosz és egyszerűsített kínai és magyar nyelvek is elérhetőek.

Helyi rádió

A rádió alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy internetkapcsolaton keresztül automatikusan észlelje a helyi rádióállomásokat, és ezekhez az állomásokhoz a Skytune> Helyi rádió menüpontban található Helyi rádió kiválasztásával férhet hozzá. Ha szeretné, a Helyi beállítást egy másik régióban is beállíthatja. Jelölje ki a Helyi rádió elemet, és nyomja meg az OK gombot. A régióbeállítás módosításához válassza a Kézi beállítású helyi rádió lehetőséget.

DAB beállítás

• DAB teljes keresés

Ennek az opciónak a kiválasztásával bármikor elvégezheti a DAB-csatornák újra keresését. Minden aktuális lekeresett csatorna törlődik.

• DAB állomás lista

A lekeresett DAB állomások itt kerülnek felsorolásra. Áthelyezheti a listában, vagy akár törölheti bármely állomást. Görgessen az állomáshoz, és nyomja meg a [▶] gombot. Megjelenik egy felugró ablak: Mozgás felfelé, Mozgás lefelé és Törlés.

FM beállítás

• FM Körzet

A rádió keresési tartományának meghatározásához (fizikai helyének) megfelelően válassza ki a megfelelő régiót.

• FM Teljes keresés

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával bármikor új keresést végezhet az FM-csatornákon. Minden aktuális preset és csatorna törlődik.

A lekeresett csatornák a legalacsonyabb frekvenciától kezdődően jeleníti meg. A lekeresett lista mentésre kerül, kivéve, ha csak nem hajt végre egy új keresést.

• FM Állomás lista

Az előre beállított sorrendet a Mozgatás lefelé, Felfelé vagy Törléssel állíthatja be.

Jelölje ki az egyik lehangolt csatornát majd nyomja meg a [▶] gombot, és ezzel belép a Szerkesztés menübe.

A csatorna listához való visszatéréshez mindig nyomja meg a [◀] gombot.

Lejátszás beállítás

Ez az UPnP / DLNA kompatibilis lejátszási mód beállítása: Ismétlje meg az összeset, Ismétlje meg egyszer vagy keverve.

Lejátszás folytatása

Ez a funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva. A rádió visszatér az utolsó üzemmódba, amikor a rádió legközelebb bekapcsol, pl. ha a rádióállomást kikapcsolás előtt hallgatta, akkor a következő bekapcsoláskor folytatja az utolsó hallgatott állomás lejátszását.

Kijelző fényerő

A kijelző háttérvilágítási szintjét tetszés szerint beállíthatja. Kétféle beállítás van: mód és szint

• Mód - Normál vagy Szabályzott

Normál - a kijelző folyamatosan ugyanolyan fényerővel marad, anélkül, hogy elsötétülne.

Szabályzott - a kijelző 20 másodperc múlva elhalványul, ha a rádión nem hajtanak végre műveletet.

• Szint - Fényes és Szabályzott

Világos - Ezzel állíthatja be a fényerő szintjét Normál módban.

Szabályzott - A fényerő szintjének beállítása Szabályzott módban.

EQ(Equaliser)

Állítsa be a hangszínszabályzót hallgatási preferenciái szerint.

Tárolási időtartam

Néha előfordulhat, hogy az internetes rádió lejátszása akadozik.

Ez akkor fordulhat elő, ha az internetkapcsolat lassú, vagy hálózati torlódás lép fel. A helyzet javítása érdekében választhat hosszabb pufferidőt, hogy néhány másodpercnyi rádióadást kapjon, mielőtt elkezdene játszani.

Az alapértelmezett érték 2 másodperc, de 5 másodpercet is választhat, ha hosszabb pufferelési időt szeretne.

Információ

Tekintse meg a rádió hálózati és rendszerinformációit.

Ha a PC-t használja a Kedvenc állomások kezeléséhez, akkor az itt mutatott IP címet kell használni. Ezután írja be az IP-címet

(Konfiguráció> Info> Hálózat> IP) a számítógép böngészőjének beviteli ablakába.



Szoftverfrissítés

Előfordulhat új szoftver kiadás a rádió funkcióinak időnként történő frissítésére. Rendszeresen ellenőrizze a frissítést, hogy a rádió naprakész legyen a legújabb szoftverrel.

Gyári visszaállítás

A visszaállítással törölheti az összes beállítást és visszatérhet az alapértelmezett beállításokhoz.

** Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a végrehajtása után az összes állomás, és minden egyéb beállítás és konfiguráció törlődik.

Megjegyzés: Ha a rádió nem működik megfelelően, abban az esetben nyomja meg és tartsa nyomva a  és  gombokat amíg a rádió ki nem kapcsol.

Kedvencek URL hozzáadása / Kedvencek lista szerkesztése


Hozzáadhatja kedvenc rádióállomását, ha ismeri a rádió közzétett hangfolyam URL-jét.

Beágyazott szerver biztosítunk rádiójához, és bármikor kezelheti kedvenc állomásait a lista hozzáadásához vagy szerkesztéséhez. Kövesse az alábbi lépéseket a beágyazott szerver eléréséhez:

- Csatlakoztassa a számítógépét ahhoz a hálózathoz amin a rádió is van.
- Azonosítsa a rádió IP címét:
- Főmenüben válassza a **Konfiguráció > Információ > Hálózati információ > IP**

• Nyissa meg a böngészőjét a számítógégen és írja be a rádió IP címét (pl.: 192.168.1.11).

A megjelenő képernyőn hasonlót kell látnia:

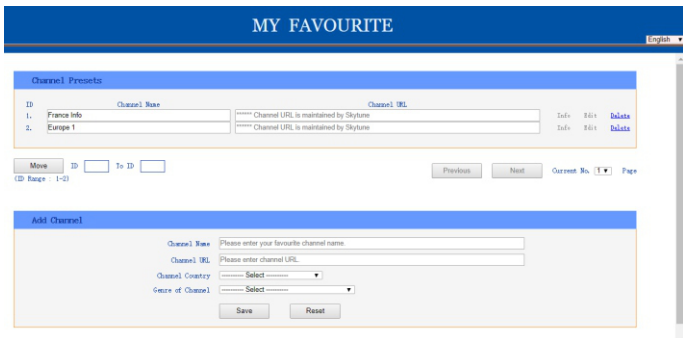

The screenshot shows a web interface titled "MY FAVOURITE" with a language dropdown set to "English". Below the title is a "Channel Presets" section containing a table with two entries:

ID	Channel Name	Channel URL	Info	Edit	Delete
1.	France Info	Channel URL is maintained by Skytune	Info	Edit	Delete
2.	Europe 1	Channel URL is maintained by Skytune	Info	Edit	Delete

Below the table are "Move" and "ID" input fields, and "Previous", "Next", "Current No.", and "Page" buttons. Below this is an "Add Channel" form with the following fields:

- Channel Name:
- Channel URL:
- Channel Country:
- Genre of Channel:

At the bottom of the form are "Save" and "Reset" buttons.

• Megadhatja egy új rádió nevét és URL-jét a Csatorna hozzáadása szakaszban, majd kattintson a Mentés gombra. Az új állomás azonnal szinkronizálódik a rádió Kedvenc listájával. Legfeljebb 99 rádióállomást adhat hozzá.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
Nem tud csatlakozni a Wifi hálózathoz	Hálózat nem elérhető	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy egy Wi-Fi vagy Ethernet vezetékes csatlakoztatott számítógép ugyanazon a hálózaton keresztül tud-e hozzáférni az internethez (azaz böngészhet az interneten). Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e egy DHCP-szerver, vagy konfigurált-e egy statikus IP-címet a rádión Ellenőrizze, hogy a tűzfal nem blokkol-e kimenő portokat. A rádióknak legalább hozzáférést kell kapnia a 80,443 és 8008 UDP és TCP portokhoz, és az 53 DNS portokhoz.
	A router korlátozza a hozzáférést a felsorolt MAC címekhez	<ul style="list-style-type: none"> Szerezze be a MAC-címet a Konfiguráció> Információ> Hálózat> Wi-Fi MAC menüpontból, és adja hozzá az engedélyezett AP listához a routeren. <p>Megjegyzés: A rádióknak külön MAC címe van a vezeték nélküli hálózatokhoz.</p>
	Nem megfelelő a Wi-Fi jelerőssége	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a routertől való távolságot; nézze meg, hogy egy másik eszköz képes-e csatlakozni a hálózathoz ezen a helyen Optimalizálja a router helyének távolságát. A beállításhoz a rádiót mindig 2 méteren belül helyezze az routertől.
	Ismeretlen titkosítási módszer	<ul style="list-style-type: none"> Változtasd meg a router titkosítási módszerét A rádió támogatja a WEP, WPA, WPA2 protokollokat
	Tűzfal megakadályozza a hozzáférést	<ul style="list-style-type: none"> Windows Media Player: Nem Microsoft tűzfalak külön beállítást igényelhetnek a UpnP -hez. Próbáljon ki más routereket, és ellenőrizze, hogy a rádió képes-e csatlakozni, vagy elérhető-e hotspot a mobilkészletén, próbálja meg, hogy csatlakozik-e.

Probléma	Ok	Megoldás
Ha a rádió sikeresen tud csatlakozni a hálózathoz, de nem képes lejátszani bizonyos állomásokat		<ul style="list-style-type: none"> • Az állomás nem sugároz ebben a napszakban (ne feledje eltérő időpontban helyezkedhet el zóna). • Az állomáson túl sok ember próbál csatlakozni a rádióhoz és a szerver és a kiszolgáló kapacitása nem elég nagy. • Az állomás elérte a legnagyobb megengedett egyidejű hallgatók számát. • A rádióban lévő link elavult. Frissítse a stream linkjét, vagy forduljon az állomás szolgáltatójához
Ha azt mutatja "Üres lista" mikor a "Skytune" a kiválasztott.		<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az Előzmények vagy a Kedvencek listája lejátszható-e. Ha nincs probléma, próbálkozzon újra 30 perc múlva. Ha a listán szereplő állomásokat nem tudja lejátszani, ellenőrizze az internetkapcsolatot
Ha a "Skytune not ready", amikor a Skytune van kiválasztva.		<ul style="list-style-type: none"> • Próbálja meg lejátszani a listát az Előzmények vagy a Kedvenc alatt. Ha egyiket sem képes lejátszani, ellenőrizze az internetkapcsolatot, és hogy az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozó más eszközök működnek-e. Ahhoz, hogy a Kedvencek listája és az Előzmények lejátszhatók-e, kapcsolja ki és be a rádiót, hogy lássa. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon hozzánk további segítségért.
Nincs DAB / FM vétel		<ul style="list-style-type: none"> • Kérjük, hajtsa végre a „Gyári visszaállítást” a rádión a főmenüben a Konfiguráció alatt, és húzza ki az antennát. Próbáljon más hosszúságot használni az antennán és változtasson az irányon. Vigye közel a rádiót az ablakhoz.
A DAB / FM rádió vétele gyenge		<ul style="list-style-type: none"> • A jobb vétel érdekében állítsa be az antenna hosszát / irányát. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a rádióhoz túl közel más elektromos berendezés, ami interferenciát okozna.
Nincs hang		<ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy le van-e állítva az internetes rádió lejátszása. A lejátszáshoz nyomja meg az OK gombot. • DAB és FM módban ellenőrizze, hogy némitva van-e, nyomja meg az OK gombot a némitás megszüntetéséhez.

1. Ha az Internet Radio folyamatosan pufferolja a rádióállomást:

Az Internetes Rádió az adatokat a rádióállomásról sugározza szélessávú kapcsolaton keresztül. Ha a szélessávú kapcsolatán magas a hibaarány, vagy a kapcsolat szakaszos, akkor az Internet Rádió szünetel, amíg a kapcsolat helyre nem áll és elegendő adatot nem kap az újrakezdéshez. Ha az internetes rádió folyamatosan leáll, ellenőrizzé a modemet, hogy a szélessávú vonal ne szenvedjen magas hibaarányt, vagy megszakadásokat. Ha ezeket a problémákat tapasztalja, akkor kapcsolatba kell lépnie az internet szolgáltatójával.

2. Mi az a puffereles?

Stream lejátszásakor az Internet Rádió / Média lejátszó letölti a kis mennyiségű adatfolyamot a lejátszás megkezdése előtt. Ezt arra használja, hogy kitöltse az adatfolyam bármely hiányosságát, amely akkor fordulhat elő, ha az internet vagy a vezeték nélküli hálózat terhelt. Az Internet Rádió számítógépről sugározza a műsort amit hallgat. Ha egy adatfolyam blokkolva van, vagy internetes torlódás tapasztalható átvitel közben az megállíthatja / befolyásolhatja a lejátszás minőségét. Ebben az esetben ellenőrizze az internetkapcsolat sebességét - annak gyorsabbnak kell lennie, mint a stream sebessége.

3. A rádióm működik, de egyes állomásokat nem lehet lejátszani.

A probléma oka lehet az alábbiak közül egy vagy több:

- a. A rádió már nem sugároz.
- b. A rádióállomás elérte a megengedett legnagyobb egyidejű hallgatók számát.
- c. A rádió megváltoztatta a stream elérését, és a kapcsolat már nem érvényes.
- d. A rádió ebben a napszakban nem sugároz (nem minden állomás sugároz a nap 24 órájában).
- e. A rádió és a rádióállomás szerver közötti internetkapcsolat túl lassú vagy instabil ahhoz, hogy támogassa a stream folyamatos adatátvitelét.

Technikai Specifikáció

Model: MA-26

Teljesítmény felvétel: 5V/1A

Tápfeszültség: 100-240V~50/60Hz

Vezetéknélküli hálózat: IEEE802.11b/g/n

Vezeték nélküli hálózat frekvencia tartománya: 2412 - 2484 MHz

Vezeték nélküli átviteli teljesítmény: Tipikus átviteli teljesítmény 14 dBm (72.2 Mbps); 20 dBm (11b mode)

Biztonsági protokoll: WEP/WPA/WPA2

Bluetooth verzió: V4.2 BR/EDR compliant

Bluetooth frekvencia: 2.4 GHz

Bluetooth hatótáv: 10 meters maximum

Bluetooth átviteli teljesítmény: 0 dBm

DAB frekvencia tartomány: 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F)

Támogatja a DAB Is DAB+ -t is

FM frekvencia tartomány: 87.5-108MHz

Beépített akkumulátor: 2000mAh

Audio kimenet: jack 3.5 mm

Teleszpos antenna

Méreték:: 163 x 44 x 88 mm

Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat